

### 集装箱型号表示方法

### 阀型号表示方法

#### 插头带导线组件 集装箱式

VV4QD1 5 - [ ] - [ ]

#### 集装箱形式

2	直接配管型
5	底板配管型

#### 集装箱位数

02	2位
20	20位(最多)

#### 接管口径(气缸通口)(仅底板配管型)

M5	M5螺纹
C4	ø4用快换接头

1(P) 3(R)通口是Rc1/8。

#### 集装箱组件的选定方法

在集装箱式底板型号的下面，并记所装阀及可选项的型号。


<表示例>

插头带导线组件的集装箱式

VV4QD15-05M5 ..... 1个 —— 集装箱式底板型号  
 \* VVQD1000-10A-5 ..... 1个 —— 盖板型号(第1位)  
 \* VQD1151-5L ..... 4个 —— 阀型号(第2-5位)

"\*"号放在所装电磁阀等型号的前面。

从D侧数起为第1位，顺序并记

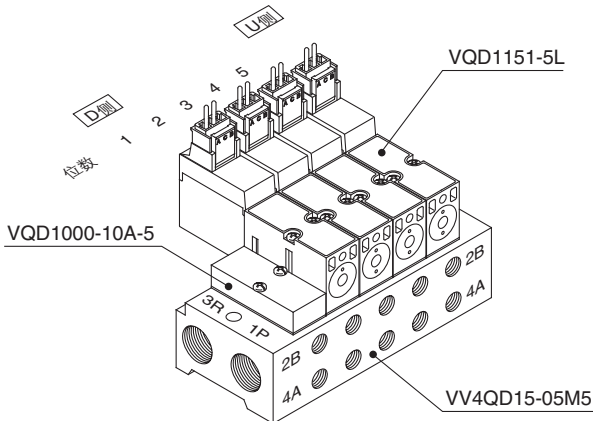

VQD1 1 5 1 [ ] - 5 L - M5

#### 机能

1	单电控
2	锁定式

#### 阀体形式

3	直接配管型
5	底板配管型

注) 锁定式仅底板配管型。

#### 阀可选项

无记号	标准(2W)
V	真空用(2W)
注) U	大流量用(3.2W)
注) W	大流量 真空用(3.2W)

注1) 锁定式仅U,W。  
 注2) 锁定式-COM是NU,NW。

#### 额定电压

5	DC 24V
6	DC 12V

注) 锁定式仅DC24V。

#### 导线引出方式

L: 插头带导线形式 L形插座式、带导线 带指示灯 过电压保护回路	
LO: 插头带导线形式 L形插座式、无插头 带指示灯 过电压保护回路	
M: 插头带导线形式 M形插座式、带导线 带指示灯 过电压保护回路	
MO: 插头带导线形式 M形插座式、无插头 带指示灯 过电压保护回路	

#### 接管口径(仅直接配管型)

M5	M5螺纹
----	------

VW061

V100

S070

VQD

VKF

VK

VT

VS